



ИНСТРУКЦИЯ ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКЕ SIP-  
ТЕЛЕФОНОВ

## Услуга «Виртуальная АТС»

 <b>Ростелеком</b>	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 2 из 8

## Содержание

Основныe понятия, определения и сокращения .....		3
1	Начало работы .....	4
1.1	Прикрепление SIP-устройства к домену .....	4
1.2	Открепление SIP-устройства от домена .....	5
1.3	Прикрепление SIP-устройства к пользователю .....	6
1.4	Открепление SIP-устройства от пользователя.....	7
2	Завершение работы .....	8

 <b>Ростелеком</b>	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 3 из 8

## **Основные понятия, определения и сокращения**

**Администратор** – специалист, отвечающий за настройку и конфигурирование подсистемы и наделённый соответствующими полномочиями

**Домен** – область пространства иерархических имен сети Интернет, которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно администрируется. Домен идентифицируется уникальным именем

**ФИО** – фамилия, имя, отчество зарегистрированного пользователя подсистемы

## 1 Начало работы

Администратор домена имеет возможность управлять подсистемой автоматического конфигурирования SIP-устройств.

Для начала работы в подсистеме авторизуйтесь под присвоенной учетной записью (см. рисунок 1):

- в web-браузере, введите URL адрес подсистемы (<https://cloudpbx.rt.ru/login/login/>);
- заполните необходимые поля:
- логин;
- пароль;
- домен.

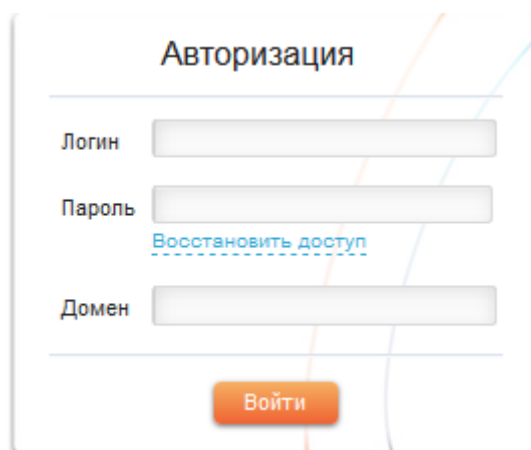



Рисунок 1 – Авторизация в подсистеме

### 1.1 Прикрепление SIP-устройства к домену

Зайдите в раздел «Настройки», далее «Управление SIP-устройствами».

 <b>Ростелеком</b>	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 5 из 8

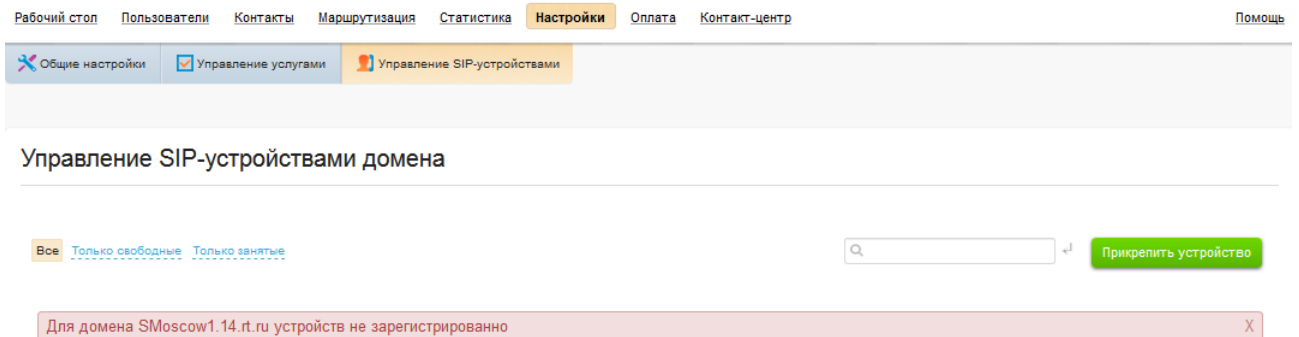


Рисунок 2 - Управление SIP-устройствами

Для прикрепления устройства к домену доступны только брендированные SIP-устройства. Для добавления нажмите «Прикрепить устройство» на странице списка SIP-устройств домена (см. рисунок 2). В окне добавления SIP-устройства (см. рисунок 3) укажите MAC-адрес или серийный номер устройства.

Для завершения операции добавления нового устройства нажмите «Добавить». Для отмены действий – нажмите «Отмена».

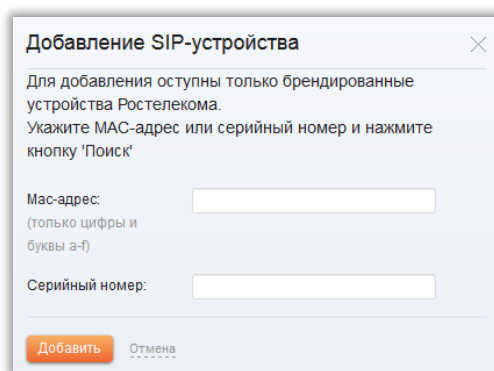


Рисунок 3 – Прикрепление/открепление SIP-устройства к домену

## 1.2 Открепление SIP-устройства от домена

Для открепления SIP-устройства от домена, выберите устройство из списка (см. рисунок 4) и нажмите «X».

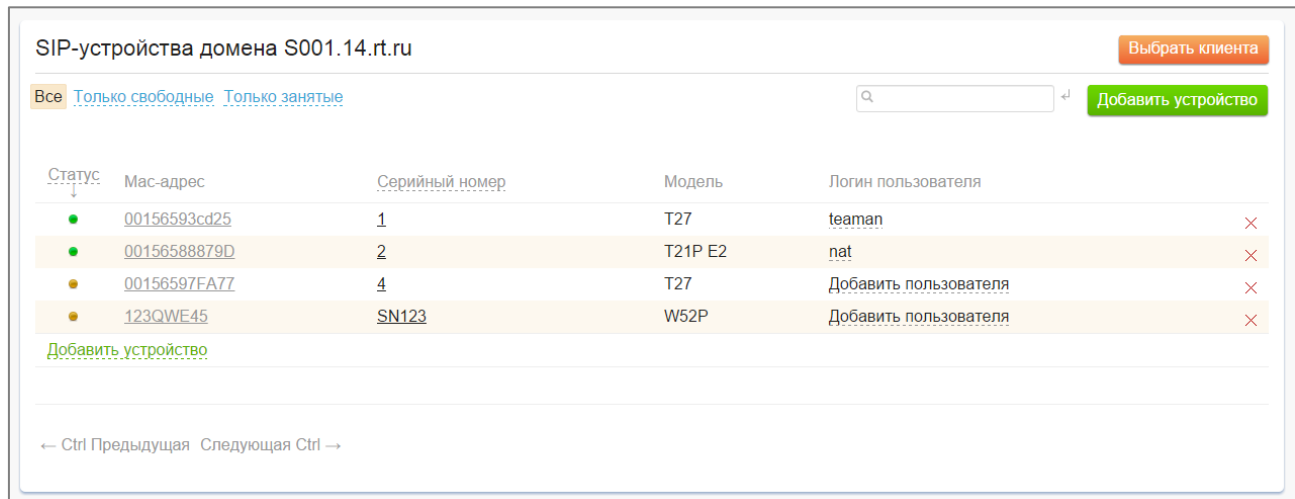


Рисунок 4 - Список устройств домена

В окне подтверждения отключения выбранного SIP-устройства от домена (см. рисунок 5), необходимо подтвердить действие.

Для отмены действий по отключению устройства – нажмите «Отменить».

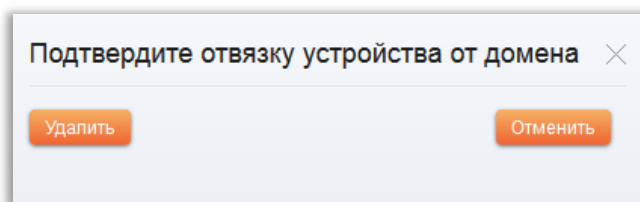



Рисунок 5 – Открепление SIP-устройства от домена

### 1.3 Прикрепление SIP-устройства к пользователю

Для прикрепления SIP-устройства к пользователю домена выберите из списка (см. рисунок 4) устройство и нажмите поле «Логин пользователя». В окне выбора пользователя для прикрепления SIP-устройства (см. рисунок 6) выберите пользователя из списка или (для быстрого доступа) укажите ключевые параметры в поле поиска. Нажмите «Прикрепить». Устройство будет прикреплено к пользователю.

 <b>Ростелеком</b>	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 7 из 8

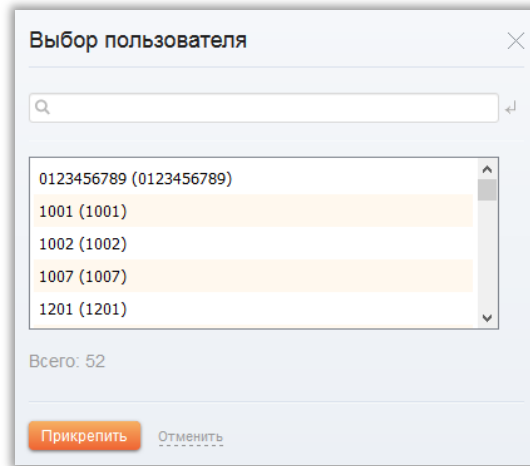


Рисунок 6 – Прикрепление SIP-устройства к пользователю

#### 1.4 Открепление SIP-устройства от пользователя

Для открепления SIP-устройства от пользователя домена, выберите из списка (см. рисунок 4) устройство, нажмите поле «Логин пользователя» для выбранного устройства. В окне (см. рисунок 7) нажмите «Открепить». SIP-устройство будет откреплено от пользователя домена.

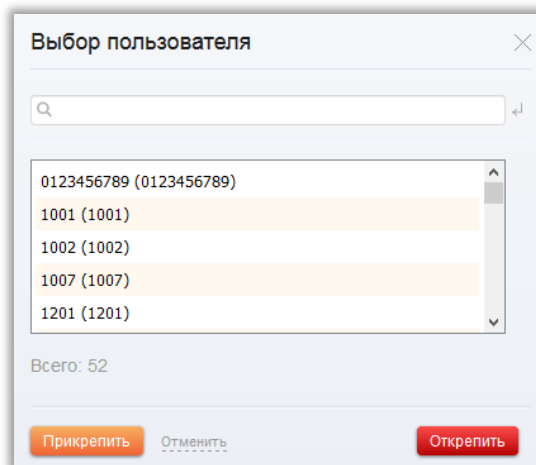



Рисунок 7 –Открепление SIP-устройства от пользователя

 <b>Ростелеком</b>	Инструкция по эксплуатации AutoProvision	
Редакция: 1/2017		Стр. 8 из 8

## 2 Завершение работы

Для завершения работы подсистемы нажмите «Выйти» в верхнем правом углу web-страницы (рисунок 8).

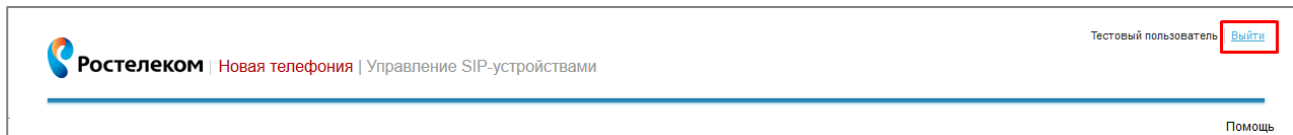


Рисунок 8 – Завершение работы